

Otočná chůvička Innotronik ICS-PT17

Návod k obsluze

Popis výrobku



Obsah balení

- otočná kamera
- napájecí USB adaptér
- napájecí USB kabel
- návod




První kroky

Stáhněte a nainstalujte program iCSee do vašeho telefonu nebo tabletu. Na Google Play nebo App Store vyhledejte „iCSee“ nebo použijte QR kód níže



Spárování kamery v aplikaci iCSee


- Spusťte aplikaci a zaregistrujte se pomocí své emailové adresy.
- Po úspěšné registraci aplikace se přihlaste zvoleným jménem a heslem a potvrďte (Login).

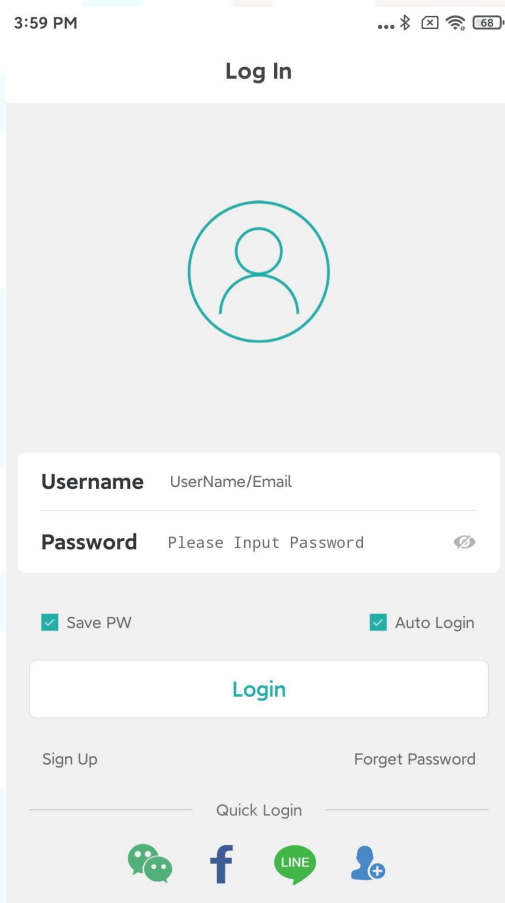


- Telefon připojte ke své domácí wi-fi a zapněte Bluetooth
- Do chůvičky vložte microSD kartu max.128GB a připojte ji k USB napájení. Chůvička zahlásí „System starting up“ a poté „Wait to be configured“. Při párování musí být chůvička v dosahu Bluetooth telefonu

Pozn: Chůvičku lze napájet z libovolného USB portu (USB AC adaptér, PC, powerbanka apod.)



- Na úvodní obrazovce klepněte na „+“ ,vyčkejte na nalezení připojovaného zařízení a stiskněte „OK“

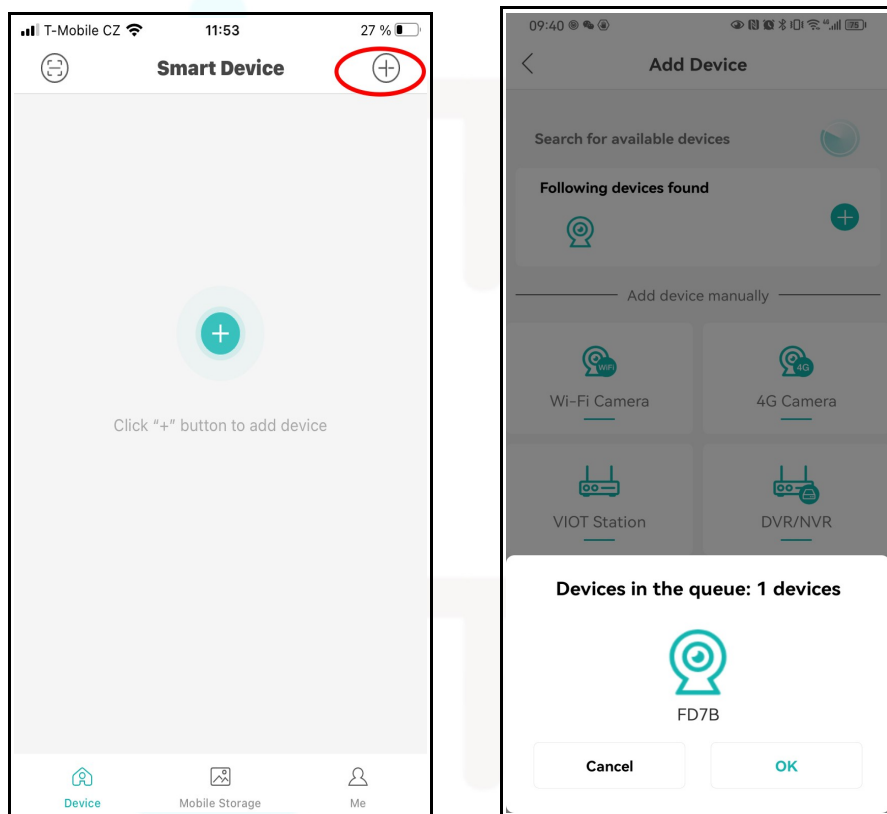

- Vyberte vaši wi-fi síť, zadejte správné heslo pro přístup a stiskněte „OK“
- Během připojování chůvička hlásí „Connecting, please wait“ - Prosim vyčkejte
- Správné připojení chůvičky do sítě je indikováno hlášením „Conect to router successfully“

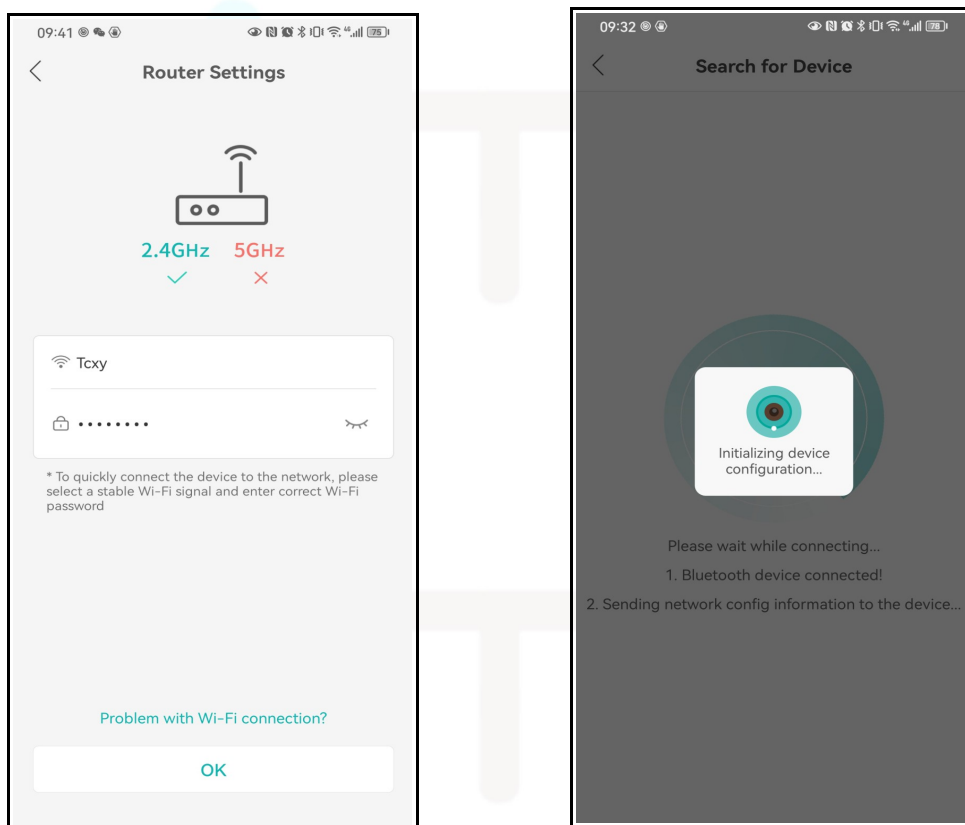

- Pro lepší identifikaci zařízení v aplikaci vyberte z nabídky jeho název (dle polohy jeho umístění) nebo zadejte svůj vlastní název (např. „chůvička“) a uložte tlačítkem „Save“ nebo „Completed“.
- Po ukončení procesu instalace se chůvička zobrazí v seznamu zařízení „My Device“. Kliknutím na obrázek na úvodní obrazovce se přepnete do živého náhledu a ovládání chůvičky.

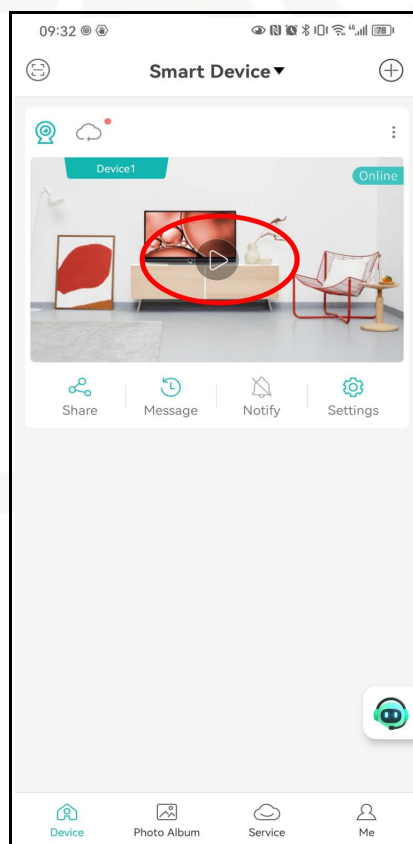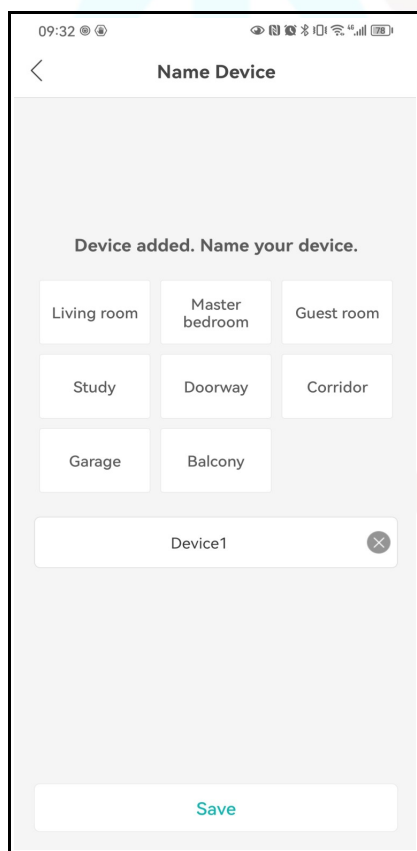


Poznámky k instalaci:

- Instalujte chůvičku v dosahu dostatečně silného wi-fi signálu
- Zařízení pracuje pouze s wi-fi frekvencí 2,4GHz. Pokud se připojení nebude dařit, zkontrolujte nastavení routeru.
- Po úspěšné instalaci a spárování kamery s aplikací můžete chůvičku provozovat také v AP módu bez wi-fi připojení. Chůvička si vytvoří vlastní wi-fi síť, ke které se musíte připojit vaším telefonem.
- Do AP módu můžete chůvičku přepnout v menu (Nastavení – Network Settings)

Ovládání aplikace iCSee

Úvodní obrazovka

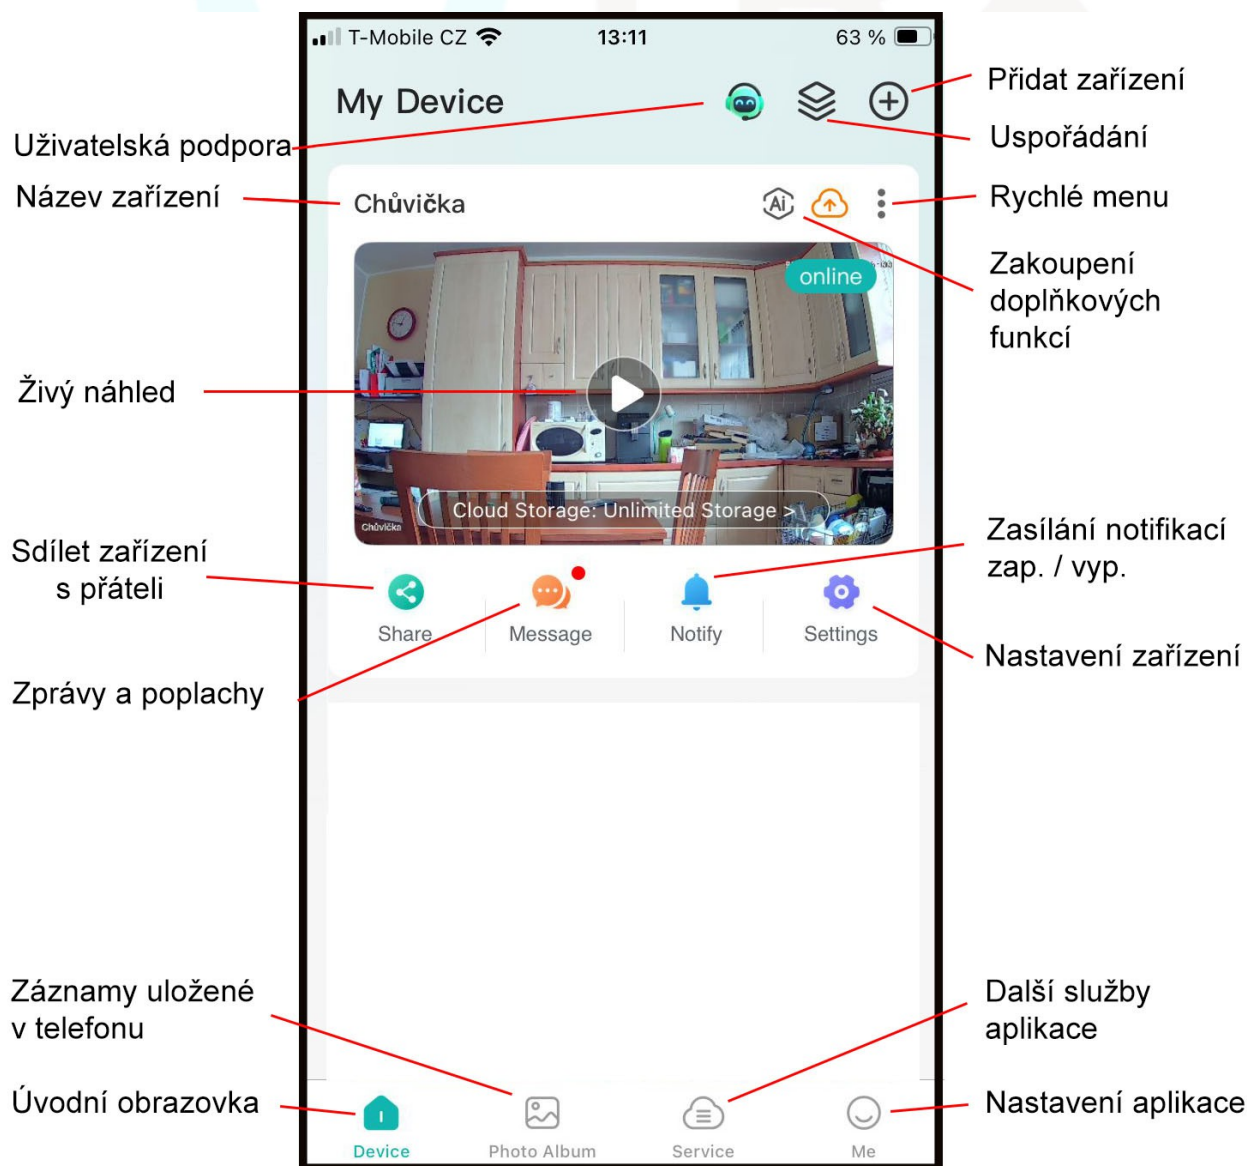

Živý náhled

The screenshot displays the TRX mobile application interface. At the top, the status bar shows 'T-Mobile CZ', the time '13:12', and battery level '62%'. Below this, the live camera feed shows a kitchen scene with a wooden table and chairs. The title 'Chůvička' is centered above the feed. To the right of the feed are icons for sharing access, settings, and a photo button. Below the feed is a control bar with icons for voice chat, audio, video call, photo, and 'UHD'. A menu is open below the control bar, featuring a grid of icons for various functions: Real-time, Playback, Message, Cloud Storage, Video Call, 1-Screen, 4-Screen, PTZ, Motion Tracking, Favorites, Cruise Control, PTZ Reverse, SD Card Album, Screen, and Sort. Red lines connect these icons to their respective labels in the surrounding text.

Left-side labels:

- Aktuální datový tok
- Zpět na úvodní obrazovku
- Záznam videa
- Náhled se zvukem
- Hlasový hovor
- Živý náhled
- Ukládání záznamů na cloud
- Otáčení objektivu
- Změna uspořádání obrazovky
- Automatická rotace oblíbených pozic
- Nastavení oblíbených pozic objektivu
- Displej chůvičky
- Uložené záznamy na SD kartě chůvičky

Right-side labels:

- Sdílení přístupu
- Nastavení chůvičky
- Pořízení fotky
- Náhled na celou obrazovku
- Rozlišení obrazu
- Chronologické prohlížení záznamů
- Uložené zprávy
- Videohovor
- Automatické sledování pohybu
- Obrácený režim otáčení
- Uspořádání ovládacích prvků





Funkce Videocall

Spuštění videohovoru z aplikace

- V aplikaci klikněte na tlačítko „Videohovor“. Okamžitě dojde k obousměrnému zvukovému i obrazovému spojení s chůvičkou


- Přijmutí hovoru na straně chůvičky proběhne automaticky a nevyžaduje žádnou akci

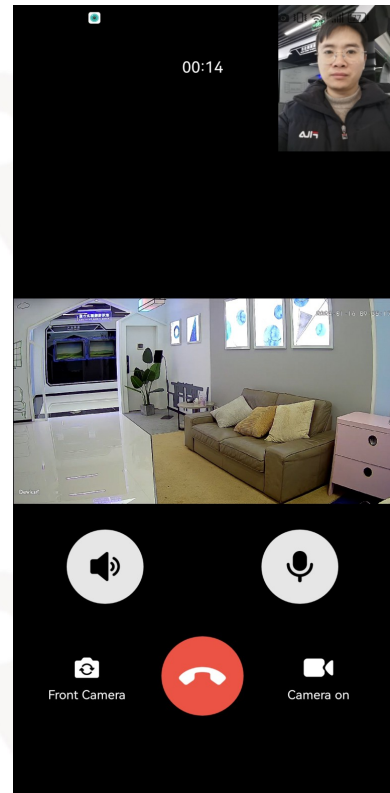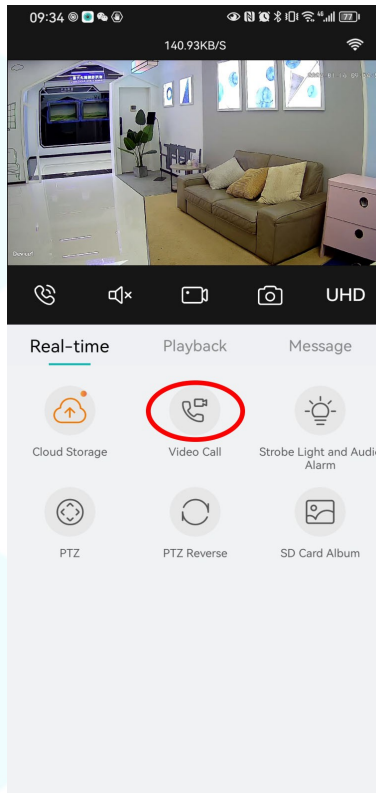


Spuštění videohovoru z chůvičky

- Na chůvičce stisknete tlačítko volání (je umístěno pod displejem)

- Zahájení oboustranného videohovoru proběhne ihned po přijetí hovoru na telefonu uživatele aplikace

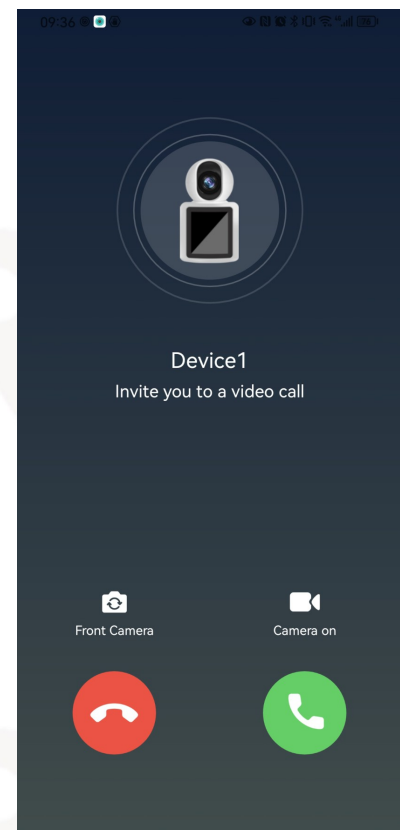

Nastavení

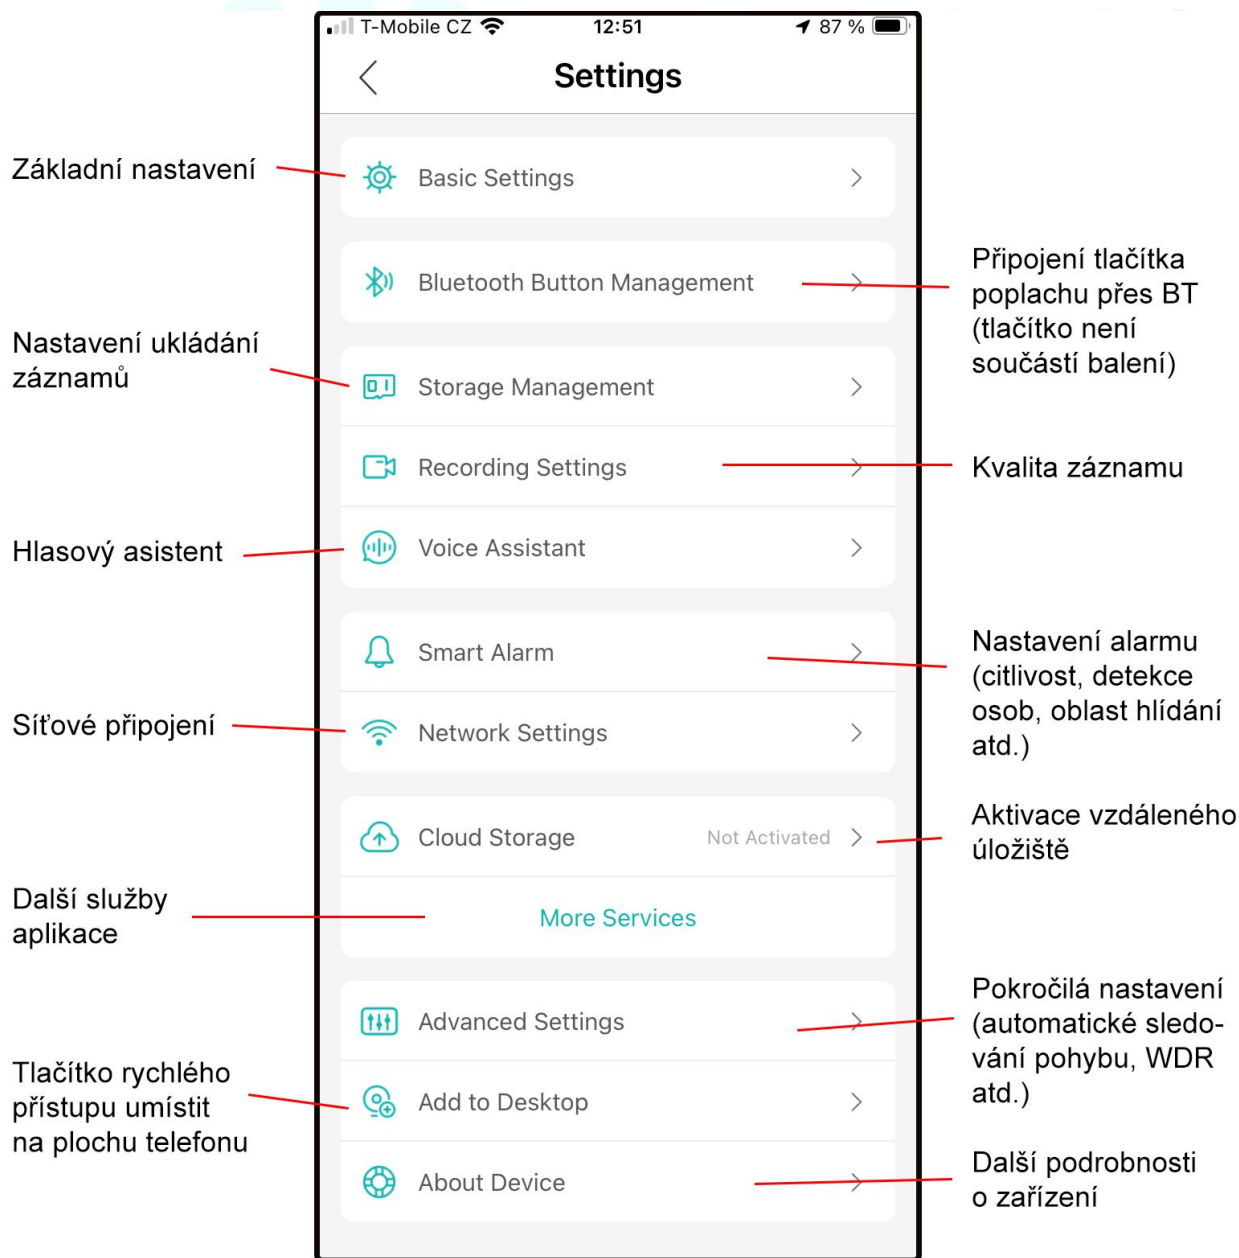

Upozornění

- Kamera je citlivé elektronické zařízení, zabraňte pádu a mechanickému poškození.
- Kamera je určena pro venkovní provoz a odolává povětrnostním vlivům. Pozor však na působení stříkající a tlakové vody např. z hadice nebo tlakového čističe.
- Aplikace se neustále vyvíjí a je tedy možné, že informace obsažené v návodu, obsahují chyby nebo nepřesnosti.