Innotronik

Návod ke kameře ICH-BC72 / ICH-BC72-4G



Verze Wi-Fi a 4G

Instalace kamery

1 Připojení nabíječky nebo solárního panelu


Připojte nabíječku nebo solární panel pomocí kabelu k USB-C rozhraní pro nabíjení vestavěné baterie.



2 Montáž kamery

Kameru umístěte na vhodné místo s ohledem na požadované pokrytí sledovaného prostoru. Ujistěte se, že je v místě dostatečně silný Wi-fi / 4G signál. Solární panel upevněte v místě dostatečného slunečního osvitu.



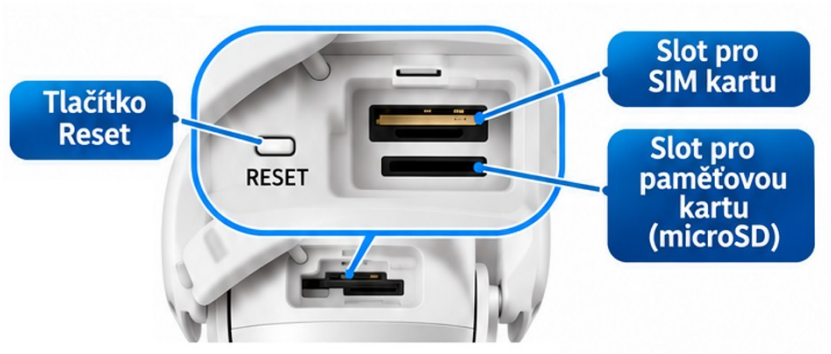

Vysvětlivky

- USB-C konektor: Slouží k prvotnímu nabití vestavěné baterie a poté k připojení externího solárního panelu. S
Důležité: Před použitím kameru nabijte na 100%. První nabíjení může trvá několik hodin!
- **Tlačítko Reset:** Pokud zařízení nefunguje správně nebo se jej nedaří spárovat s telefonem, stisknutím a podržením po dobu 5 sekund kameru resetujte, kamera vydá zvuk.
Pozn.: Při stisku tlačítka musí být kamera zapnuta a aktivní
- **Vypínač On / Off:** Přepnutím do polohy ON zapnete, přepnutím do polohy OFF vypnete. Vždy vypínač utěsněte silikonovou krytkou proti vlhkosti.
- **Slot pro paměťovou kartu:** Kartu o velikosti max 128GB vložte kovovými kontakty směrem dolů a dovnitř
- **Slot pro SIM kartu:** micro SIM kartu vložte do slotu seříznutým rožkem napřed a kontakty dovnitř. **Pozor, karta nesmí být chráněna PINem !**
- **Identifikační QR kód:** Nachází se na držáku kamery. Může být použit pro párování kamery s aplikací v mobilu v závislosti na způsobu párování. Po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla z důvodu bezpečnosti
- **LED kontrolka:** nachází se na přední straně kamery vedle objektivu. Slouží k indikaci stavu kamery. V nastavení aplikace lze indikaci vypnout.

* červená LED – hledání GSM signálu
* modrá LED bliká – kamera je v úsporném režimu záznamu 1FPS
* modrá LED svítí – kamera je v aktivním režimu záznamu 15FPS

Pozn.: LED signalizace se může lišit v závislosti na verzi firmware

Upozornění: SD kartu a SIM kartu vkládejte a vyjímejte pouze při vypnuté kameře.

Vážení zákazníci:

Děkujeme, že jste zakoupili naši chytrou kameru Innotronik. Pomocí aplikace CamHipro můžete odkudkoli sledovat živý obraz i záznamy. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

1 Stažení aplikace

1. Naskenujte telefonem QR kód a nainstalujte aplikaci. Můžete také v obchodě s aplikacemi vyhledat „CamHipro “.


App Store

Google play

ANDROID

2 Připojení kamery přes Wi-Fi


Připojení přes Bluetooth: Před zahájením zapněte v telefonu Bluetooth.

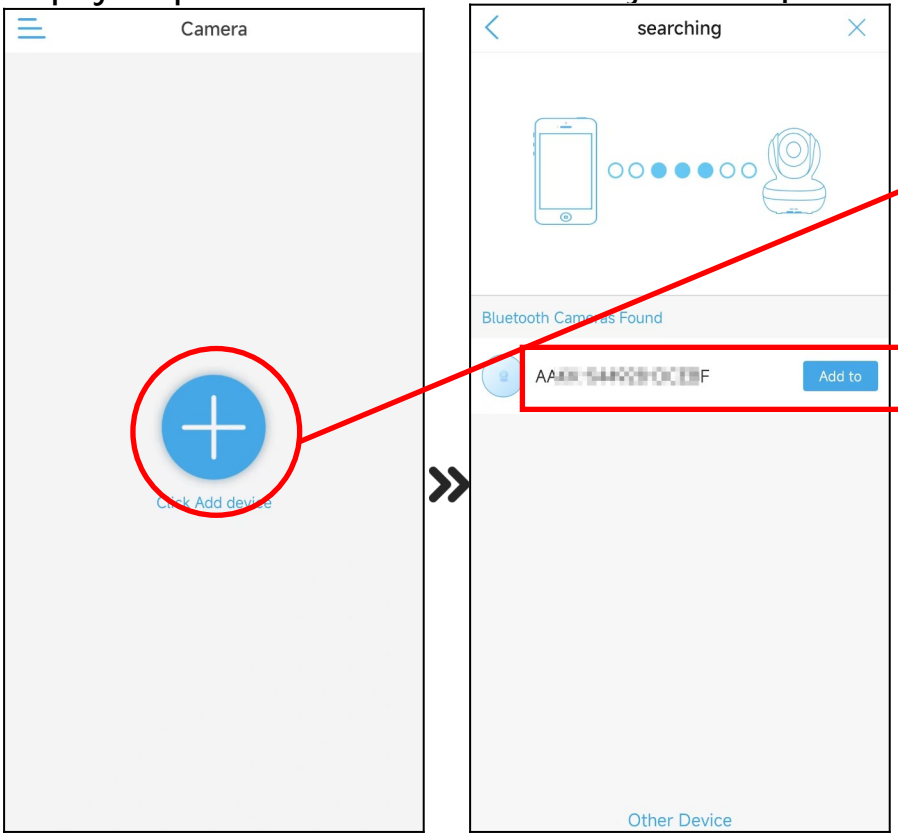

① Pro přidání zařízení klepněte na „+“.

② Telefon vyhledá blízká zařízení. Klepněte na „Add to“.


Požadavky na síť:
Kamera musí být v dosahu Wi-Fi. Při párování ji umístěte blízko routeru a zadejte správné heslo.

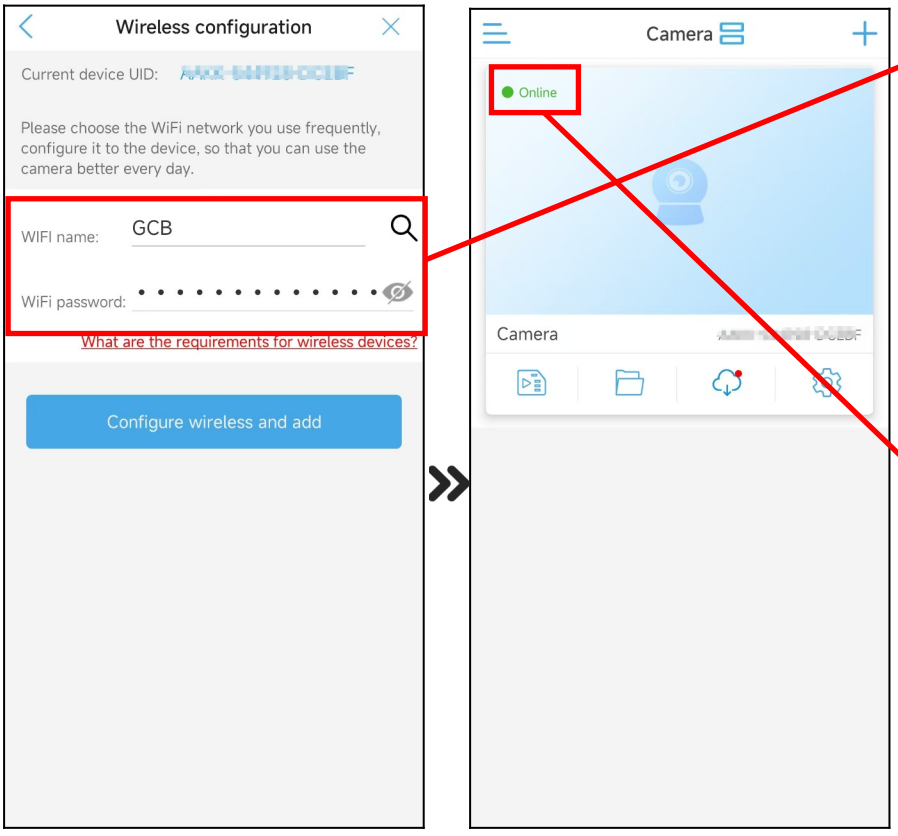


③ Zadejte heslo Wi-Fi a klepněte na „Configure wireless and add“. Vyčkejte na spárování.

④ Jakmile se zobrazí „online“, klepněte na kameru pro živý náhled.


Připojení přes AP: Před zahájením připojte telefon k bezdrátové síti.

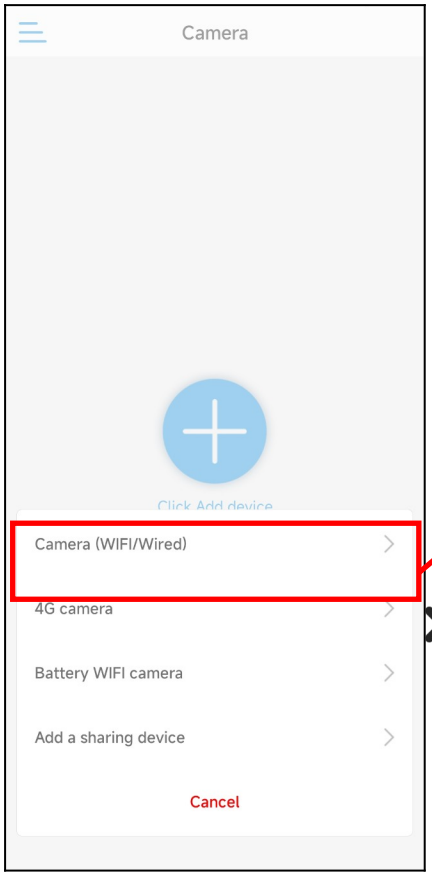


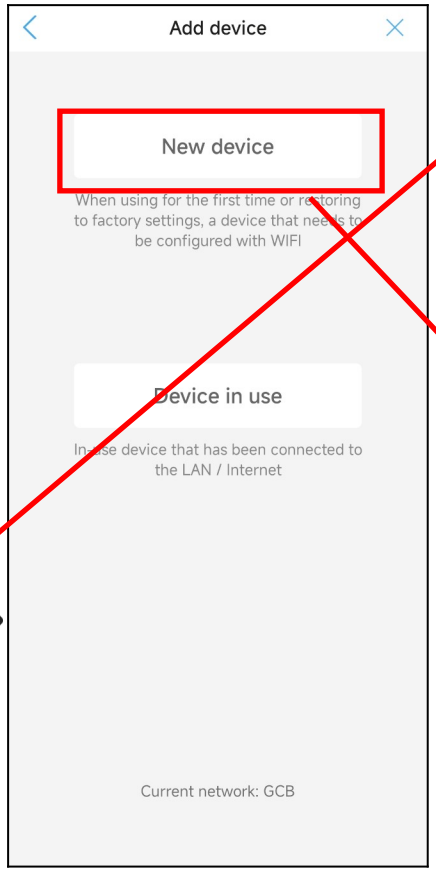

① Zvolte „Camera (WIFI / wired)“.


② Klepněte na „New Device“.

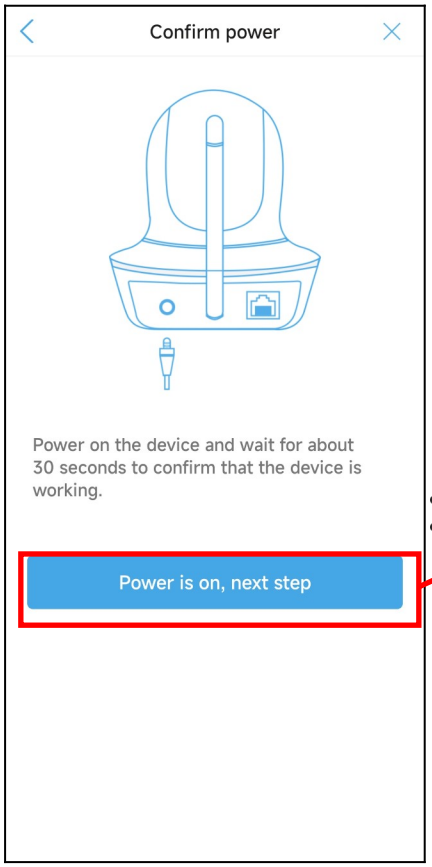


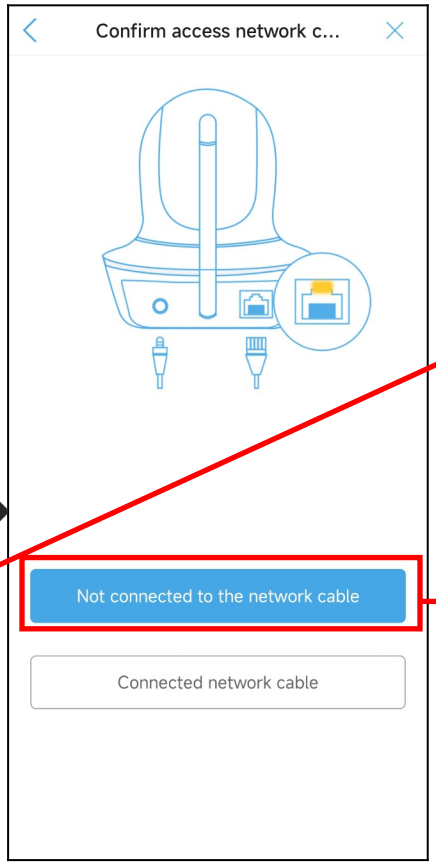

③ Klepněte na „Power is on, next step“.

④ Zvolte „Not connected to the network cable“.

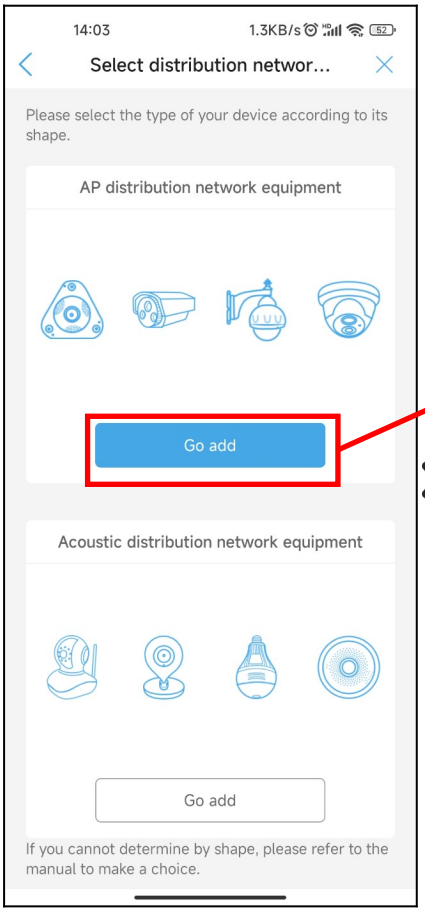


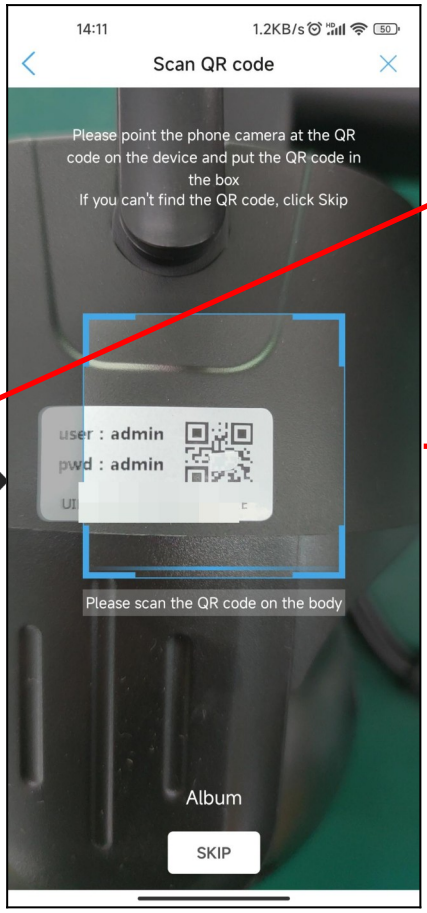


⑤ Klepněte na „**Go add**“.

⑥ Naskenujte QR kód na kameře. Štítek s kódem neodstraňujte a pečlivě jej uchovejte.


Poznámka: Pokud se zobrazí „no permission“, povolte aplikaci CamHipro přístup ke kameře, mikrofonu a úložišti telefonu.

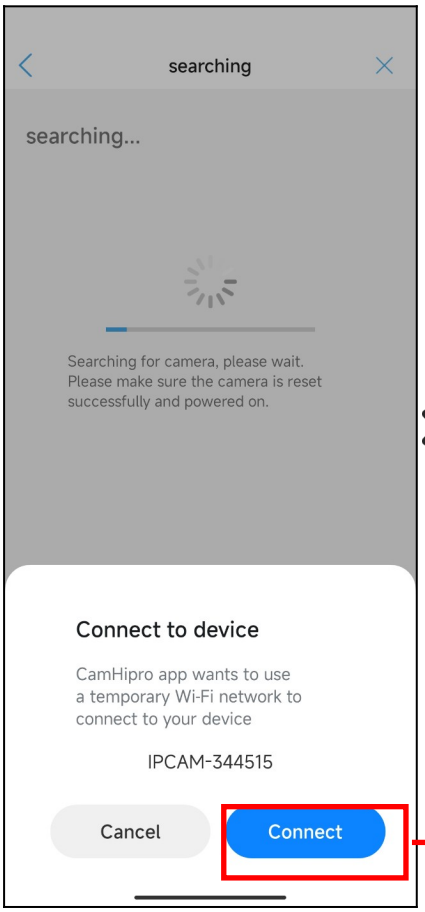

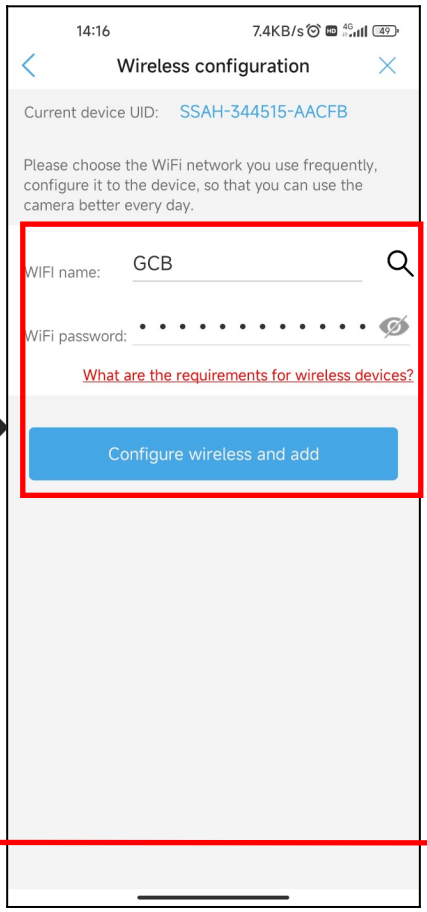

⑧ Zadejte heslo Wi-Fi, klepněte na „**Configure wireless and add**“ a vyčkejte na připojení.

⑦ Klepněte na **„Connect“.**

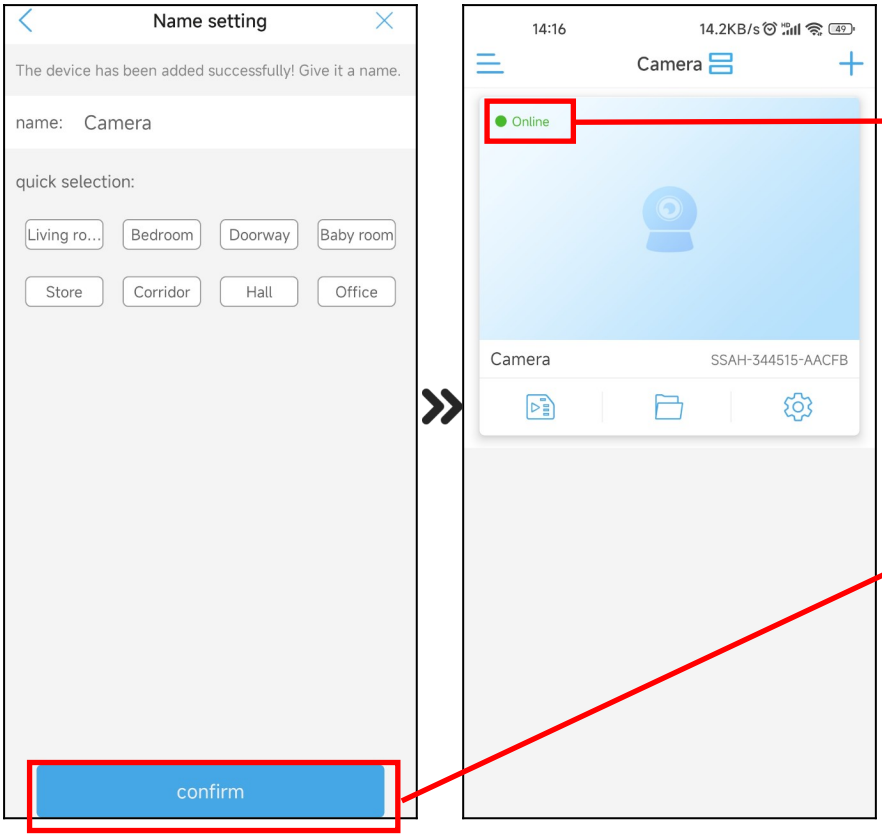


⑩ Při stavu „online“ klepněte na kameru pro živý náhled.

⑨ Po úspěšném nastavení kamera vydá zvuk. Dokončete připojení tlačítkem „confirm“.

3 Připojení 4G kamery


Přidání QR kódem: Vložte SIM kartu správným směrem (přesvědčte se, že SIM karta má aktivované datové služby a není chráněna PIN kódem). Vyčkejte na dokončení autotestu kamery.

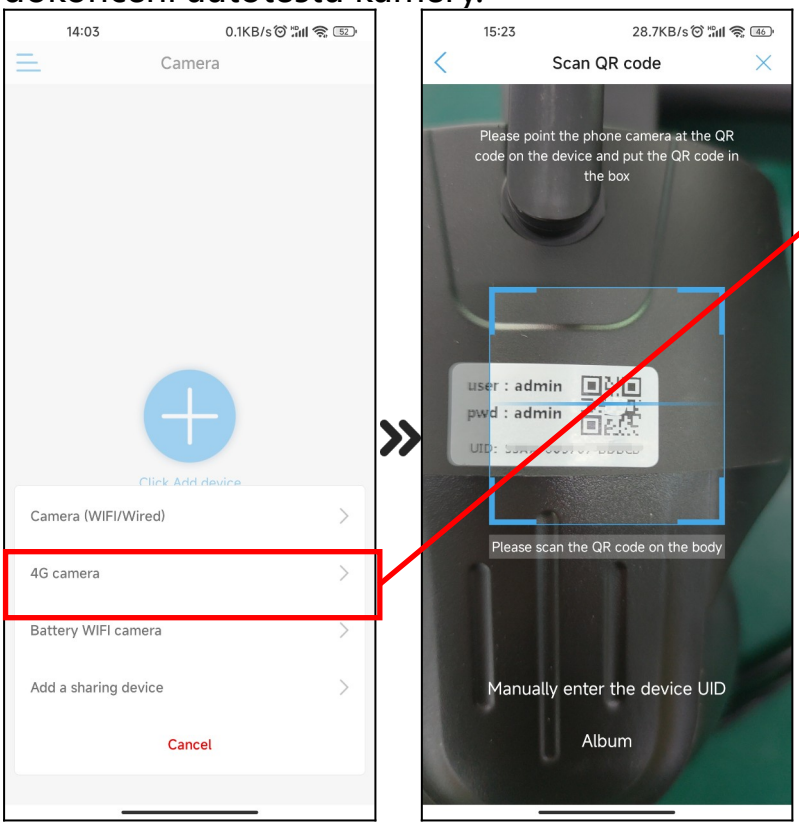

① Zvolte **„4G Camera“.**


② Naskenujte QR kód na kameře. Štítek s kódem neodstraňujte.
Po instalaci kamery si štítek vyfoťte a uchovejte pro další použití.

Poznámka: Pokud se zobrazí „no permission“, povolte aplikaci CamHipro přístup ke kameře, mikrofonu a úložišti telefonu.

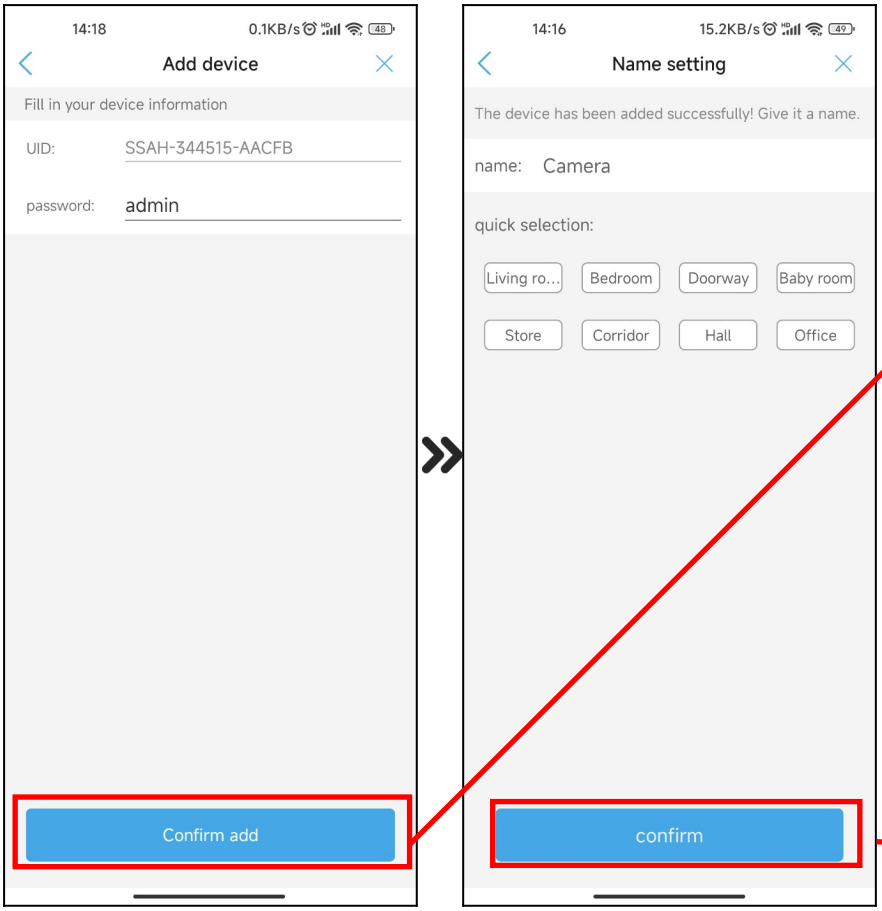

③ Klepněte na **„confirm add“.**


④ Pojmenujte si kameru a klepněte na „**Confirm**“ pro dokončení připojení.

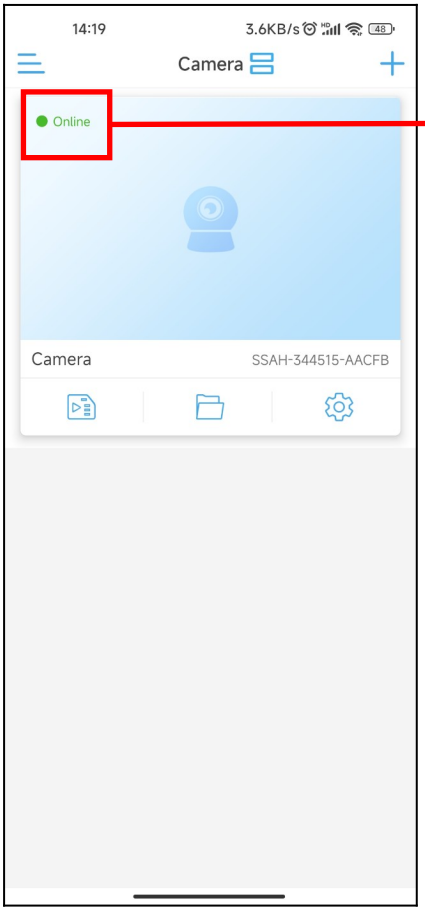



⑤ Při stavu „**online**“ klepněte na kameru pro živý náhled.


4 Hlavní funkce

Vzdálené ovládání: V aplikaci lze otáčet kamerou, komunikovat obousměrně a využívat další funkce.

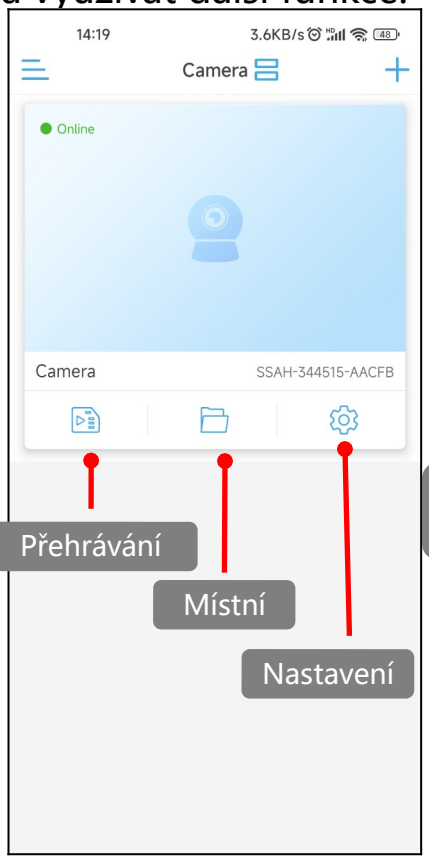

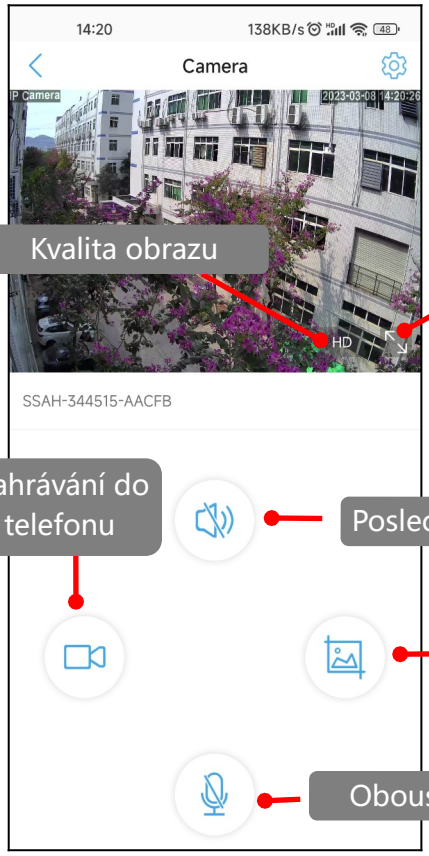

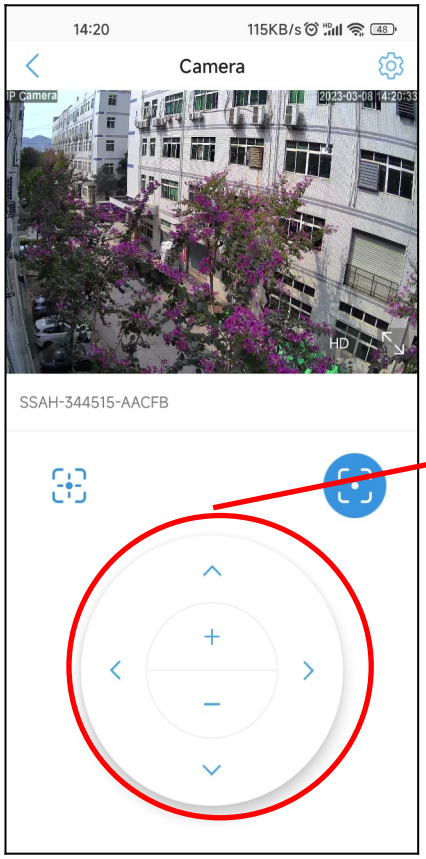

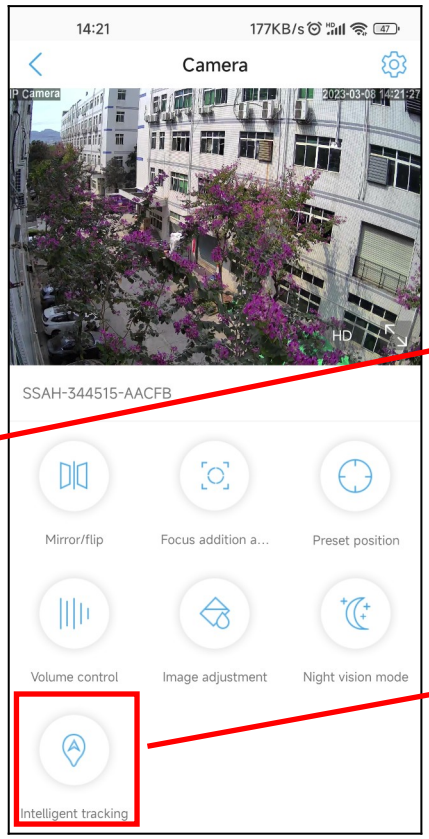



Ovládání otočného objektivu: nahoru, dolů, doleva, doprava a přiblížení obrazu.

Klepnutím na „**Intelligent tracking**“ zapnete automatické sledování pohybu osob.

5 Přehrávání a stahování videa

1. **Přehrávání videa:** Na hlavní obrazovce klepněte na **"video playback"** a přejděte tak do rozhraní pro přehrávání videa.

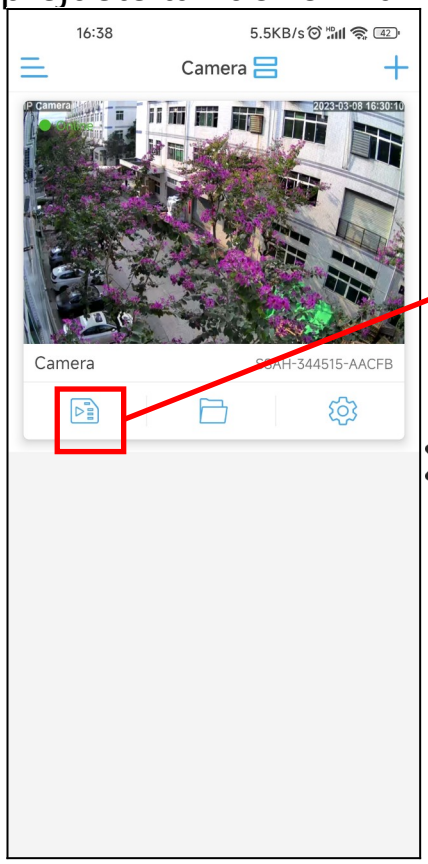

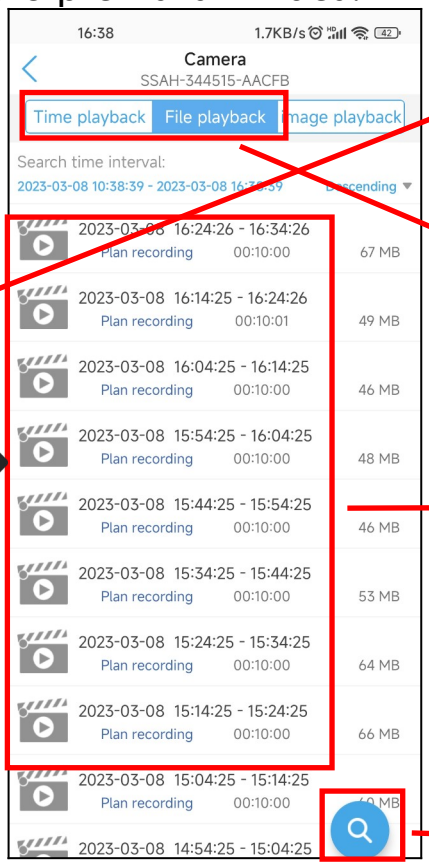


① V seznamu zařízení klepněte na ikonu „Video Playback“.

② Na výběr jsou dva režimy: „Time playback“ a „**File playback**“.

③ Vyberte požadovaný soubor podle časového úseku pro přehrání.

④ Pokud požadovaný úsek nevidíte, klepněte na „**Query**“.

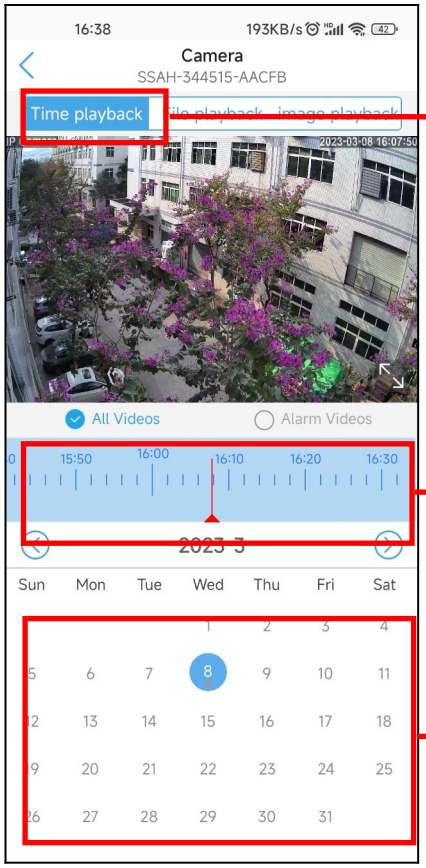



⑤ Klepněte na **„Time playback“** pro výběr záznamu podle časové osy.

⑥ Na časové ose přejděte na požadovaný okamžik. Oranžově jsou zvýrazněny úseky s detekovaným pohybem.

⑦ Vyberte datum záznamu.


2. **Stažení videa:** Vyberte záznam z požadovaného období a zvolte „Download “.

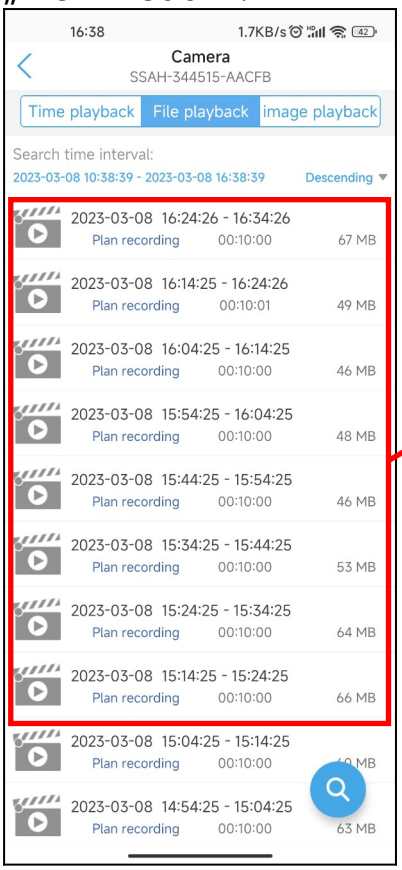


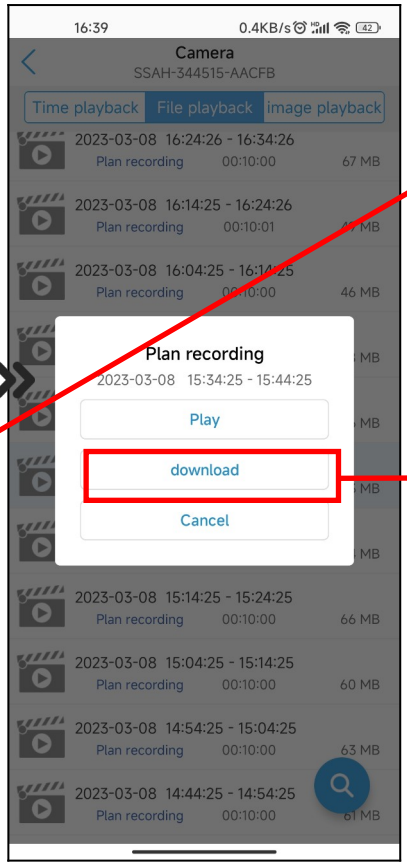

① Vyberte časový úsek ke stažení.

② Zvolte **„Download“.**

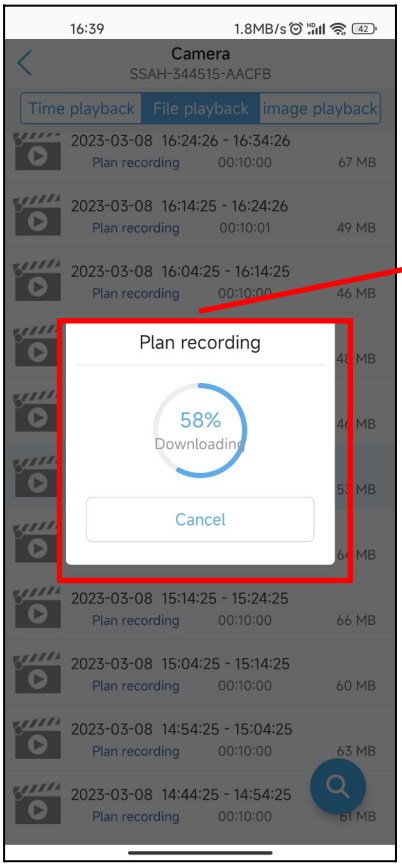


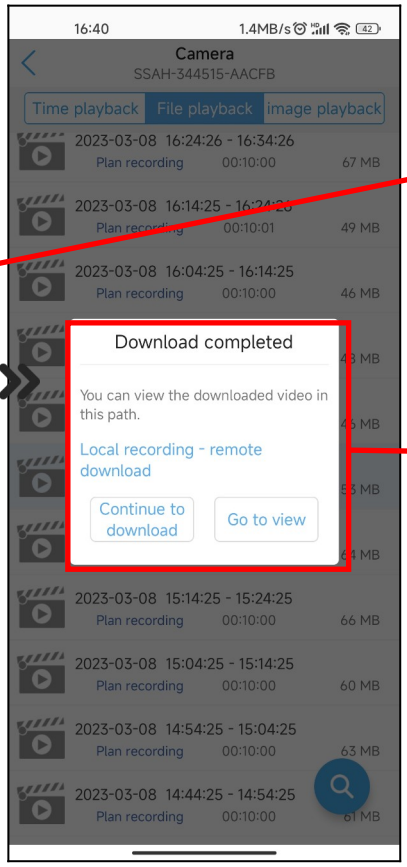

③ Vyčkejte na dokončení stahování.

④ Po stažení můžete pokračovat nebo otevřít stažené soubory.

3. **Videa a snímky uložené v aplikaci:** V seznamu zařízení otevřete „**Local file** “. Klepnutím na soubor jej přehrajete.

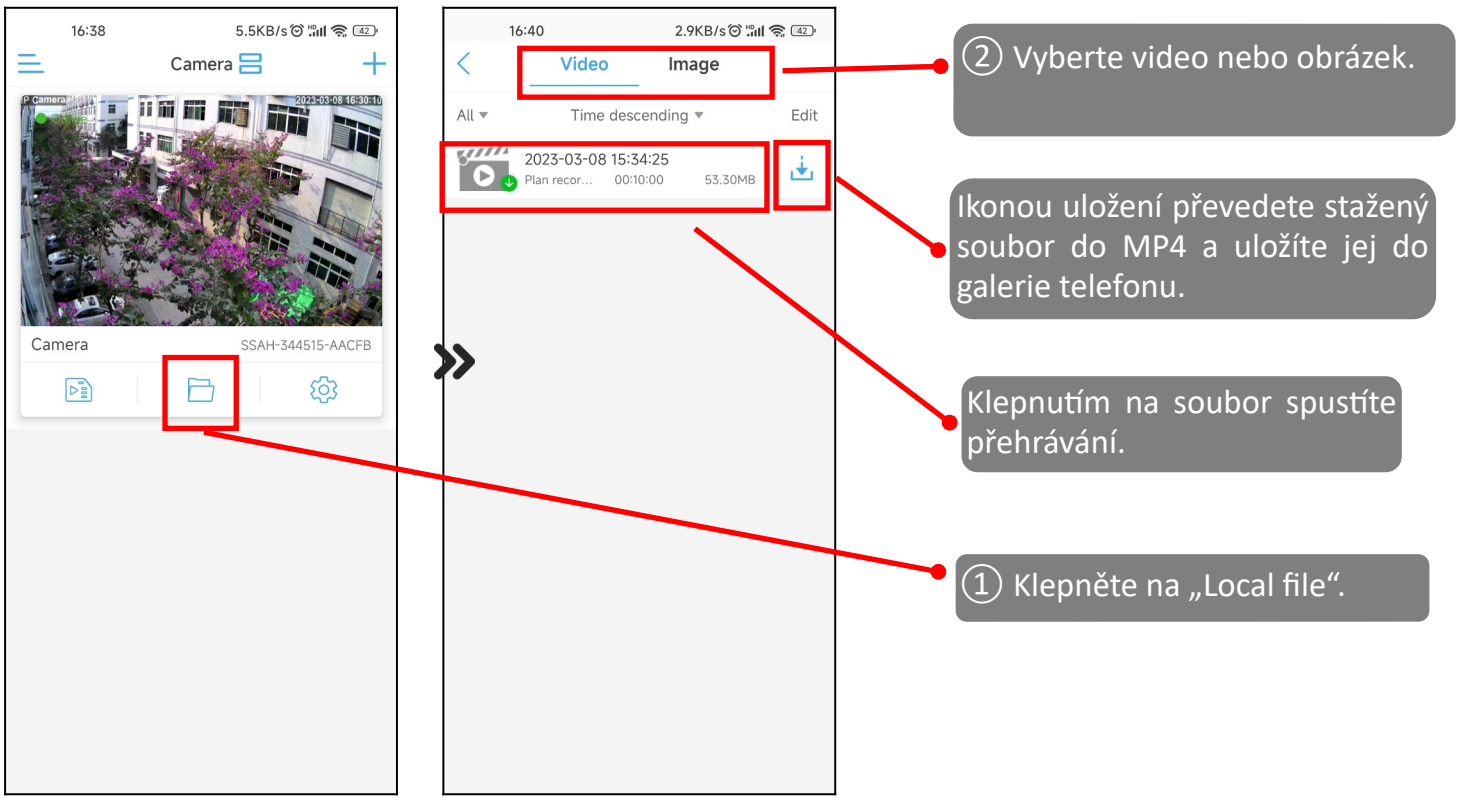

Časté dotazy

Otázka 1: Jak obnovit tovární nastavení?

Odpověď: Na těle kamery pod silikonovým krytem naleznete tlačítko „**Reset**" . Podržte je 5–10 sekund, dokud nezazní zvukový signál.

Otázka 2: Kamera je offline a nelze se k ní vzdáleně připojit. Co dělat?

Odpověď: Zkontrolujte napájení kamery, síť a internetové připojení telefonu. Pokud kamera po zapnutí provede autotest (automaticky se otočí), napájení funguje. Poté zkontrolujte GSM signál nebo wifi signál routeru (podle verze kamery) a zvažte případnou výměnu SIM karty nebo změnu sítě.

Otázka 3: Jak správně používat paměťovou kartu?

Odpověď: Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery a poté kameru zapněte. Stav karty ověříte v aplikaci: otevřete obraz kamery a zvolte „**Nastavení** " → „**SD card Settings** ". Zde lze zkontrolovat využití a kartu naformátovat.

Důležitá upozornění !!!

- Zakoupené zařízení je určeno pro vnitřní i venkovní použití. Je prachotěsné a odolné proti dešti. Voda stříkající pod tlakem (zahradní hadice, vysokotlaký čistič WAP) však může způsobit poškození kamery !
- Solární panel má dostatečný výkon, aby baterie udržoval stále nabité. Výdrž baterií ovšem závisí také na umístění v dosahu slunečního svitu a na nastavení kamery.

©2026 TRX Energy s.r.o. Zákaz kopírování a šíření textu bez souhlasu autora.